

LINDY®

CONNECTION PERFECTION

Wireless Gyro Presenter

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale d'uso

English
Deutsch
Français
Italiano



No. 32819

www.lindy.com



Introduction

Thank you for purchasing the LINDY Wireless Gyro Presenter. This Presenter allows you to control your computer from up to 30m away giving you the freedom to move around a presentation space. Simple controls allow you to concentrate on what's important, your presentation and audience.

Unlike other products, the Presenter does not include a laser pointer making it suitable for international travel and use in environments where lasers may be prohibited.

Package Contents

- 2.4GHz Wireless Gyro Presenter
- USB Dongle Receiver (stored in the Presenter)
- 2 x AAA Batteries
- This manual


Features

- Plug & Play Installation
- 3D Gyroscopic Mouse
- Left & Right Mouse, Page Up & Down Buttons
- Scroll Up & Down Toggle control
- F5/Esc Button
- Low Battery indicator (LED)
- Rubberized textured surface providing grip

Specification

- Host Interface USB 2.0
 - Wireless 2.4GHz 64 Channel (2MHz bandwidth) GFSK
 - Supported OS All modern USB enabled OS
 - Power 2 x AAA Batteries (included)
 - Temperature Range 0°~50°C
 - Dimensions (WxDxH) 28 x 80 x 20mm
-

Setup

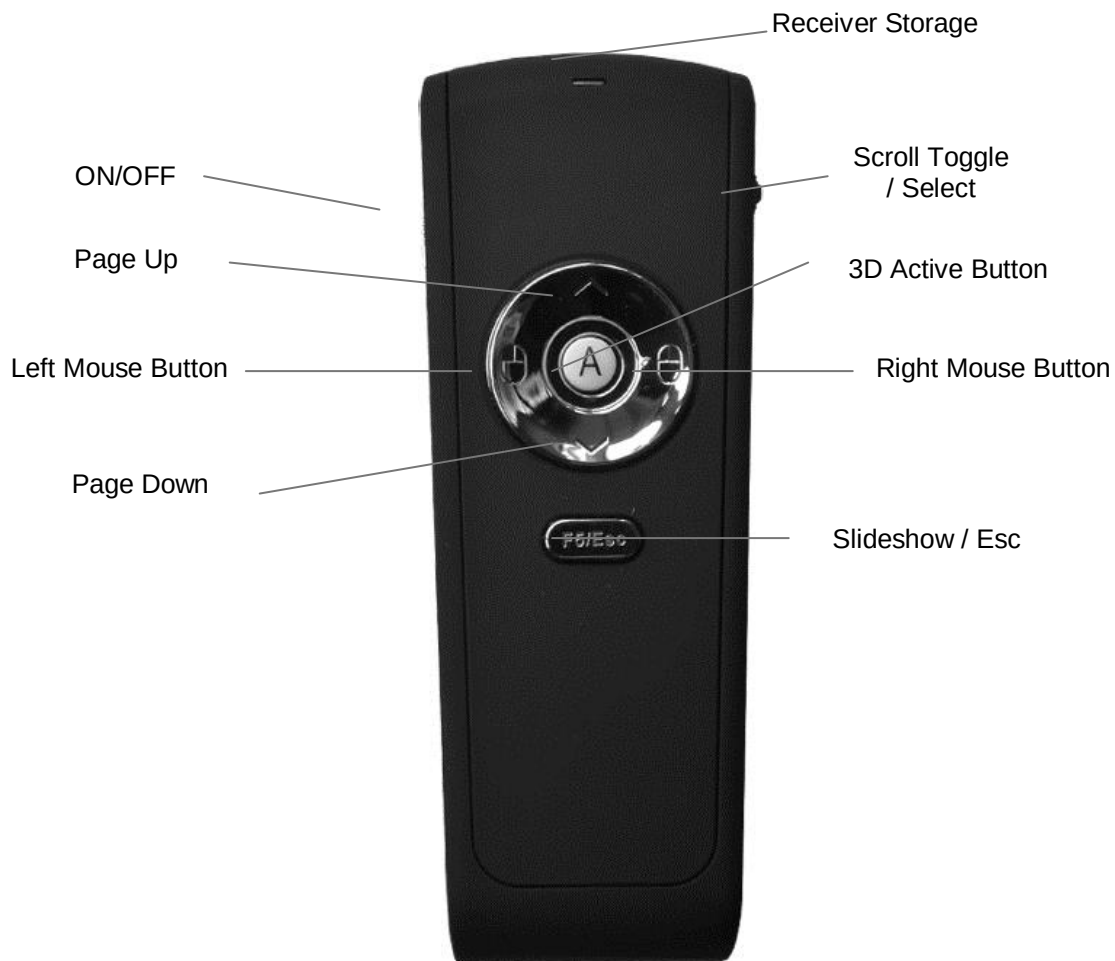

The Gyro Presenter is compatible with all modern USB enabled OS and can be ready for use in seconds.

1. Install batteries into the handset.



2. Remove the USB Receiver from its built-in storage at the top end of the Presenter.
3. Connect the receiver to an available USB port on your computer and wait for the computer go through its 'new hardware' installation. Depending on your specific permissions you should not need to do anything during this process.
4. Power on the Presenter by sliding the ON/OFF switch to the ON position.

Operation

The Gyro Presenter is used to interact with a PC as you would a standard mouse, but without requiring a solid surface to work on.

- Pressing the 3D Active Button activates the Gyro Control until it is released
- Quickly Double pressing the 3D Active Button locks in the Gyro control, this is released by a single press on the button.

	3D Active
	Previous Page – Returns to the Previous Slide in Presentations / Page up in Mouse Mode
	Next Page – Advances to the Next Slide in Presentations / Page Down in Mouse Mode
	Mouse Left
	Mouse Right
	Slideshow Toggle Key – Starts a Slideshow (F5) and Exits from a Slideshow (Esc)

Troubleshoot

The Radio Frequency (RF) codes are factory preset for your Presenter and should work out of the box.


However, if for any reason the Presenter does not function correctly try these steps.

1. Ensure


- a. The receiver is properly inserted into the computers USB Port.
- b. Check the device is shown in your device manager as a HID – compliant device and there is no exclamation mark shown next to it.

If there is a problem:

- i. Remove and reinsert the receiver into the USB Port.
 - ii. Check the device driver is up to date via properties in device manger.
- c. Check the Presenter Handset is turned ON.

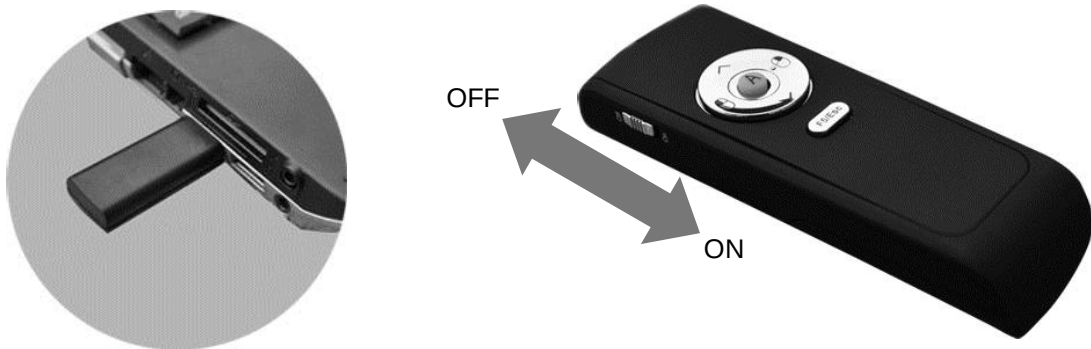

2. Reset the Presenters RF Channel by pressing the Connect Button on the bottom of the Presenter. This will switch the Presenter & Receiver to a different channel.

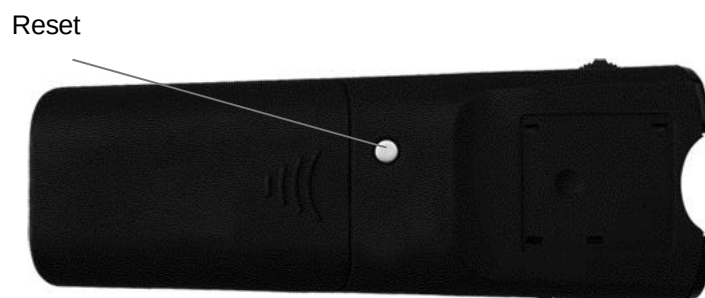

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des LINDY Wireless Gyro Presenters. Dieser Presenter ermöglicht die Bedienung Ihres Computers aus einer Entfernung von bis zu 30m und ist ideal geeignet für Präsentationen. Er enthält keinen Laserpointer und kann somit auch problemlos auf internationalen Reisen mitgeführt werden.

Lieferumfang

- 2.4GHz Wireless Gyro Presenter
- USB Empfänger (wird im Presenter aufbewahrt)
- 2 x AAA Batterien
- Dieses Handbuch

Eigenschaften

- Plug & Play Installation
- 3D Maus mit gyroskopischem Sensor
- Linke & rechte Maustaste, Page Up & Down -Tasten
- Scroll Up & Down – Umschalttaste (Pfeil oben/unten)
- F5/Esc -Taste
- Anzeige für geringen Batterieladestand (LED)
- Gummierte Oberfläche für sicheren Griff

Spezifikationen

- Schnittstelle: USB 2.0
 - 2.4GHz Funktechnologie, 64 Kanäle (2MHz Bandbreite)
 - Alle modernen USB Betriebssysteme werden unterstützt
 - Stromversorgung: 2 x AAA Batterien im Lieferumfang enthalten
 - Temperaturbereich: 0°~50°C
 - Abmessungen (BxTxH) 28 x 80 x 20mm
-

Installation



Der Presenter ist kompatibel mit allen modernen USB Betriebssystemen und ist in wenigen Sekunden einsatzbereit.



1. Legen Sie zunächst die Batterien in den Presenter.
2. Entnehmen Sie den USB-Empfänger aus dem oberen Teil des Presenters.
3. Stecken Sie den Empfänger an einen freien USB Port Ihres Computers und warten Sie bis dieser automatisch installiert wurde.
4. Schalten Sie nun den Presenter ein.

Betrieb

Der Wireless Gyro Presenter verhält sich ähnlich wie eine Computermouse – allerdings muss er nicht, wie die Maus – auf einer festen Oberfläche bedient werden.


- Drücken der 3D Taste aktiviert die Gyrokontrolle/3D-Funktion
- Schnelles, zweimaliges Drücken der 3D Taste sperrt die Gyrokontrolle; durch einmaliges Drücken auf die Taste wird sie wieder entsperrt.

A	3D Aktivierung
⬆	Vorherige Seite – geht zurück zur vorhergehenden Seite der Präsentation / Bild aufwärts im Maus-Modus
⬇	Folgende Seite – geht weiter zur folgenden Seite der Präsentation / Bild abwärts im Maus-Modus
⬅	Linke Maustaste
➡	Rechte Maustaste
F5/Esc	Umschalttaste für Slide-/Diashow – beginnt (F5) oder beendet (Esc) eine Dia-/Slideshow

Fehlersuche

Die Funkfrequenz des Presenters ist voreingestellt. Sollte der Presenter dennoch nicht problemlos funktionieren, unternehmen Sie bitte folgende Schritte zur Fehlerbehebung:

1. Vergewissern Sie sich dass
 - a. der Empfänger korrekt im USB Port steckt.
 - b. das USB Gerät im Gerätemanager als HID (Human Interface Device) – kompatibel angezeigt wird; es darf kein Ausrufezeichen daneben erscheinen. Ist dies doch der Fall, so überprüfen Sie bitte im Gerätemanager ob Sie den aktuellen Gerätetreiber verwendet haben.
 - c. der Presenter eingeschaltet ist.

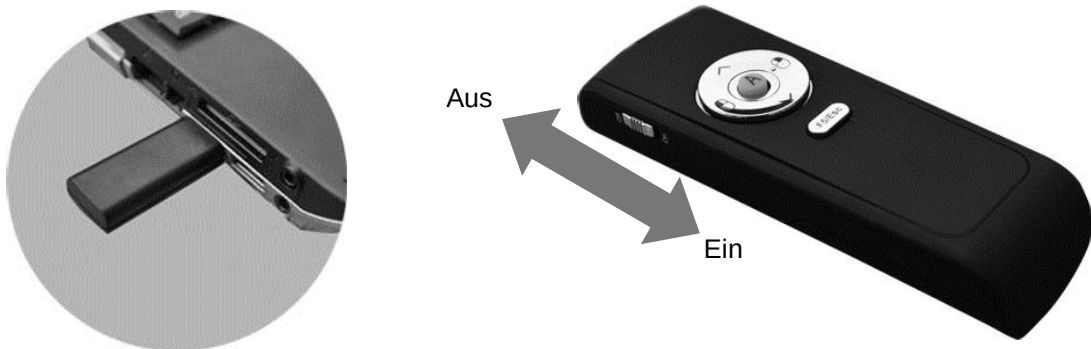

2. Setzen Sie den Frequenzkanal zurück indem Sie den "Connect"-Schalter hinten auf dem Presenter drücken. Dadurch werden Presenter & Empfänger auf einen anderen Kanal umgeschaltet.



Introduction

Merci d'avoir choisi le dispositif de présentation "Wireless Gyro Presenter" LINDY. Ce dispositif vous permet de contrôler votre ordinateur à une distance de jusqu'à 30m, vous donnant la possibilité de vous déplacer librement dans le lieu où se déroule la présentation. Des commandes simples vous permettent de vous concentrer sur ce qui est important, votre présentation et votre public.

Contrairement à d'autres produits, le dispositif de présentation LINDY ne comporte pas de pointeur laser, vous permettant de l'utiliser durant vos déplacements internationaux et de l'utiliser dans des environnements où l'utilisation des pointeurs laser est interdite.

Contenu de l'emballage

- Dispositif de présentation sans fil 2.4GHz "Wireless Gyro Presenter"
- Dongle USB récepteur (range dans le dispositif)
- 2 x piles AAA
- Ce manuel

Caractéristiques

- Installation Plug & Play
- Fonction souris 3D Gyroscopique
- Fonction clic gauche & droit souris, boutons page haut & bas
- Contrôle de défilement haut & bas
- Bouton F5/Esc
- Indicateur de piles faibles (LED)
- Surface texture caoutchouc pour une meilleure prise en main

Spécifications

- | | |
|----------------------------------|---|
| ▪ Interface hôte | USB 2.0 |
| ▪ Sans fil | 2.4GHz 64 canaux (bande passante 2MHz) GFSK |
| ▪ OS pris en charge | tous les systèmes actuels compatibles USB |
| ▪ Alimentation | 2 x piles AAA (incluses) |
| ▪ Températures de fonctionnement | 0°~50°C |
| ▪ Dimensions (lxLxH) | 28 x 80 x 20mm |

Installation



Le dispositif de présentation "Gyro Presenter" est compatible avec tous les OS actuels possédant une interface USB et est prêt à être utilisé en une fraction de secondes.



1. Installer les piles dans l'appareil.
2. Retirer le récepteur USB de son emplacement de stockage intégré à l'extrémité supérieure du dispositif de présentation.
3. Connectez le récepteur à un port USB disponible de votre ordinateur et attendez la fin de l'installation du nouveau matériel détecté. Dépendant de vos droits d'utilisateurs spécifiques, vous ne devriez pas avoir besoin d'intervenir durant ce processus.
4. Démarrer le dispositif en faisant glisser le commutateur ON/OFF sur la position ON.

Utilisation

Le dispositif de présentation "Gyro Presenter" est utilisé pour interagir avec un PC comme vous le feriez avec une souris, mais sans le besoin de l'utiliser sur une surface solide.

- Appuyer sur le bouton 3D Active active le contrôle gyroscopique jusqu'au relâchement du bouton
- Un double appui rapide sur le bouton 3D Active maintient le contrôle gyroscopique activé, un simple appui désactive cette fonction.

	3D Active
	Page précédente – retour au slide (diapositive) précédent / haut de page en mode souris
	Page suivante – passer au slide (diapositive) suivant / bas de page en mode souris
	Bouton de souris gauche
	Bouton de souris droit
	Bouton Slideshow – démarre le diaporama (F5) et permet de sortir du diaporama (Esc)

Dépannage

Les codes de radio fréquence (RF) sont pré-réglés en usine et le dispositif de présentation devrait fonctionner de suite au déballage.


Malgré tout, si pour une raison ou une autre vous rencontrez des problèmes, merci de suivre les étapes suivantes.

1. Assurez-vous


- a. Que le récepteur est bien enfiché dans le port USB de l'ordinateur.
- b. Vérifier que l'appareil est bien reconnu dans le gestionnaire de périphériques comme un périphérique compatible HID et qu'il n'y ai pas de point d'exclamation à côté.

S'il y a un problème:

- i. Retirer et réinsérer le récepteur dans le port USB.
 - ii. Vérifier que le pilote du périphérique est bien à jour via les propriétés dans le gestionnaire de périphériques.
- c. Vérifier que le bouton de mise en route est sur la position ON sur le dispositif.

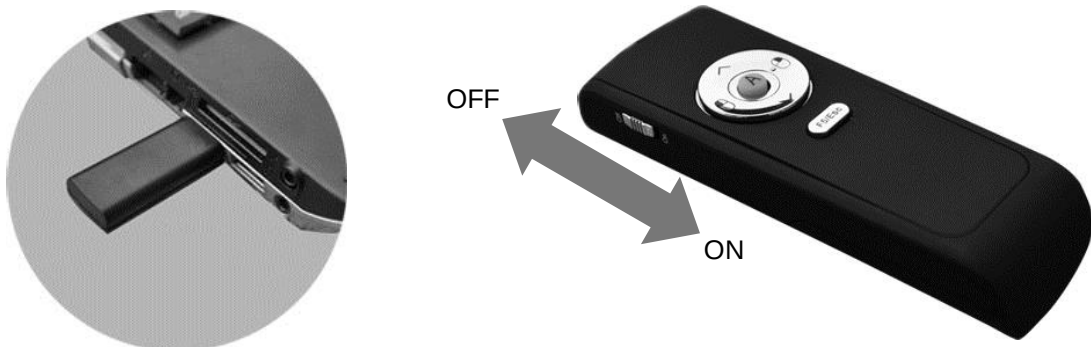

2. Pour effectuer une remise à zéro du canal RF sur le dispositif de présentation, appuyez sur le bouton de connexion présent sur le dessous du boîtier. Ceci commutera le récepteur et le dispositif de présentation sur un autre canal RF.

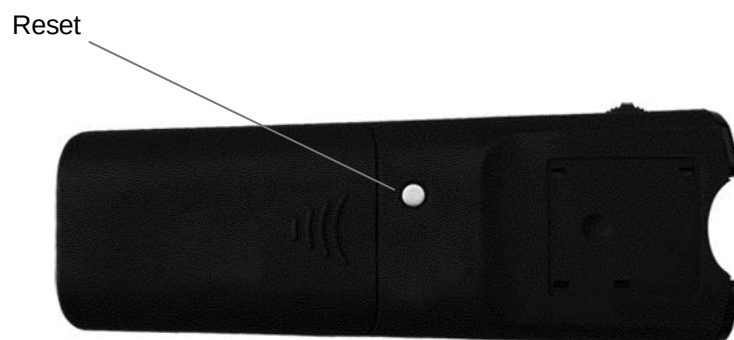

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Gyro Presenter Wireless di LINDY. Questo dispositivo vi permetterà di controllare il vostro computer fino a 30m di distanza permettendovi di muovervi liberamente durante una presentazione. La facilità d'uso di questo prodotto vi permetterà di concentrarvi sulle cose più importanti: la vostra presentazione e il vostro pubblico.

A differenza di altri prodotti questo dispositivo non include un puntatore laser consentendo di essere trasportato durante viaggi all'estero e utilizzato in ambienti dove è vietato l'utilizzo di laser di qualsiasi genere.

Contenuto della confezione

- 2.4GHz Wireless Gyro Presenter
- Ricevitore USB (inserito nel Presenter)
- 2 batterie AAA
- Questo Manuale

Caratteristiche

- Installazione Plug & Play
- Mouse 3D con Giroscopio integrato
- Pulsanti Destro e Sinistro del Mouse e Page Up & Down
- Controllo scorrimento verso l'alto e il basso
- Pulsanti F5/Esc
- Indicatore livello batterie basso (LED)
- Superficie gommata per migliorare la presa

Specifiche

- | | |
|--------------------------------|---|
| ▪ Interfaccia | USB 2.0 |
| ▪ Wireless | 2.4GHz 64 Canali (larghezza di banda 2MHz) GFSK |
| ▪ OS Supportati | Tutti i sistemi operativi con supporto USB |
| ▪ Alimentazione | 2 Batterie AAA (incluse) |
| ▪ Temperatura di funzionamento | 0°~50°C |
-
- Dimensioni (LxPxA) 28 x 80 x 20mm

Installazione



Il Gyro Presenter è compatibile con tutti i sistemi operativi compatibili con lo standard USB e una volta collegato sarà pronto a funzionare in pochi secondi.



1. Installate le batterie nel vano apposite come indicato in figura..
2. Estraete il ricevitore USB dalla parte alta del presenter
3. Collegate il ricevitore ad una porta USB libera sul vostro computer. A questo punto partirà il processo che dovrebbe terminare senza nessun intervento (a parte i messaggi di autorizzazione dovuto alle eventuali restrizioni del sistema operative).
4. Accendete il Presenter facendo scorrere il tasto ON/OFF nella posizione ON

Utilizzo

Il Gyro Presenter è utilizzato per interagire con il PC come un mouse standard senza avere però un piano di appoggio su cui operare.

- Premendo il pulsante 3D Active il Gyro Control si attiva fino al rilascio
- Premendo velocemente due volte il tasto 3D Active il Gyro control si attiva permanentemente e si disattiverà premendo un'altra volta lo stesso tasto.

	3D Active
	Pagine Precedente – Ritorna alla slide precedente durante una presentazione / Page up nella modalità Mouse
	Pagina Successiva – Avanza alla slide successive durante una presentazione / Page down nella modalità Mouse
	Tasto Sinistro del Mouse
	Tasto Destro del Mouse
	Inizio/Fine Presentazione – Avvia la presentazione (F5) ed esce dalla presentazione (Esc)

Risoluzione dei problemi

I codici di lavoro in radio frequenza (RF) per questo prodotto sono impostati in fabbrica in modo che possa immediatamente funzionare senza necessità di associazione con l'unità ricevente.


In ogni caso, se il prodotto non dovesse funzionare correttamente, provate a seguire queste procedure.

1. Controllate:


- a. Il ricevitore sia correttamente inserito in una porta USB funzionante del computer
- b. Controllate che il dispositivo sia elencato tra le periferiche HID presenti nel PC senza punti di esclamativi accanto nella lista

Nel caso non lo troviate o rileviate un problema:

- i. Rimuovete e reinserte il prodotto nella porta USB.
- ii. Controllate che il driver sia correttamente installato e aggiornato nei dettagli del dispositivo
- c. Controllate che il Presenter sia acceso.

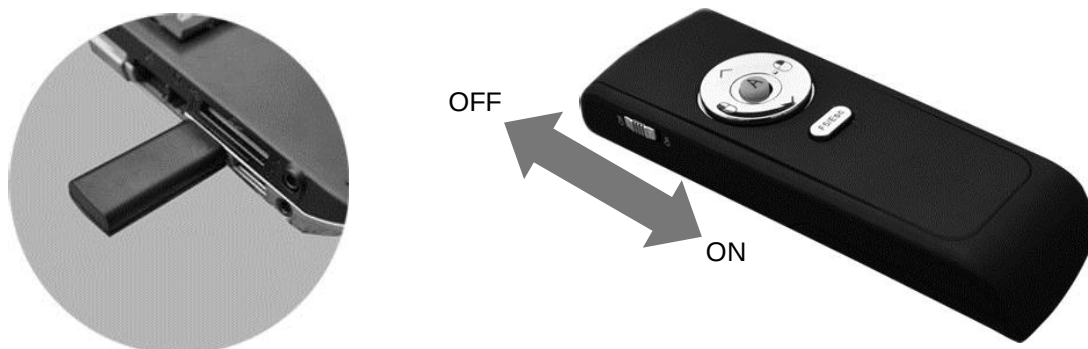

2. Effettuate il Reset del canale RF del Presenters premendo il tasto Connect nella parte posteriore del dispositivo. Questa operazione modificherà il canale di lavoro sia del Presenter che del ricevitore.

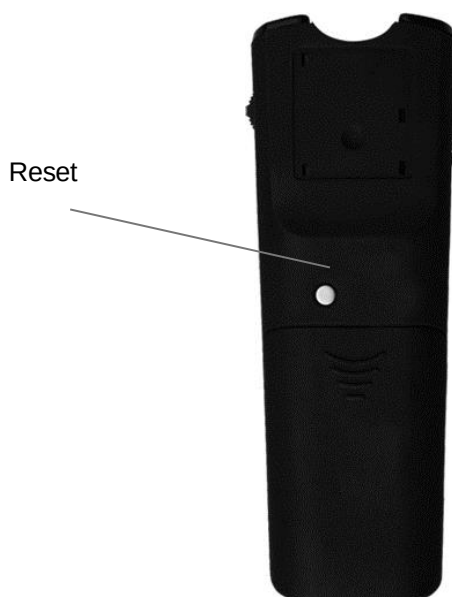



LINDY Electronics Ltd.
Sadler Forster Way
Teesside Industrial Estate
Thornaby, Stockton-on-Tees
TS17 9JY, England

Declaration of Conformity

LINDY Part Number: 32819

Description: Wireless Gyro Presenter

We, LINDY Electronics LTD, hereby declare that the above product is in conformity with the EU Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive), 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility), 1999/5/EC R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) and 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances - RoHS).

The following standards were used to evaluate the product for electromagnetic compatibility:

EN 55022:2010

EN 55024:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 300 440-1 V1.5.1(2009-03)

EN 300 440-2 V1.3.1 (2009-03)

EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)

EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

Date: 03 October 2013

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Darren Casey", written over a white background.

Name: Darren N. Casey

Position: Managing Director, LINDY Electronics LTD

LINDY Supplier Office Reference: 720156 250913

L/PF/103c/DOC/EMC-R&TTE-RoHS

Issue 2





LINDY-Elektronik GmbH • Markircher Str. 20 • 68229 Mannheim/Germany

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
D-68229 Mannheim
Tel 0621.47005-0
Fax 0621.47005-990
E-Mail info@lindy.de

EG - Konformitätserklärung (EC - Declaration of Conformity)

Für das/die folgend bezeichnete/n Produkt/e

LINDY Wireless Gyro Presenter
Art.-Nr.: 32819

wird hiermit bestätigt, dass es den Anforderungen entspricht, die in den
EU Richtlinien 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit), 2006/95/EC
(Niederspannungsrichtlinie), 1999/5/EG (R&TTE) und 2011/65/EU, Article 13
(RoHS2 Direktive) festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare der o.g. Artikelnummer/n.
Zur Beurteilung des Produktes hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit
wurden folgende Normen herangezogen:

EN 55022 : 2010
EN 55024 : 2010
EN 61000-3-2 : 2006/A2 : 2009
EN 61000-3-3 : 2008
EN 60950-1:2006/A12:2011
EN 50581 : 2012
EN 300 440-1 V1.5.1 (2009-03) & EN 300 440-2 V1.3.1 (2009-03)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) & EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)

Diese Erklärung wird verantwortlich für LINDY-Elektronik GmbH
abgegeben durch

Jürgen Lindenberg
Geschäftsführer

Mannheim, 09. Okt. 2013

Ref. LINDY S-Office: 720156

Geschäftsführer:
Jürgen Lindenberg, Peter Lindenberg, Diana Abernethy
Amtsgericht Mannheim, HRB 786



Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process.

Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland

Die Europäische Union hat mit der WEEE Richtlinie Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden im Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Dieses Gesetz verbietet das Entsorgen von entsprechenden, auch alten, Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! Diese Geräte müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernimmt die Gesamtheit der Gerätehersteller.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique.

Chaque Etat membre de l' Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell' EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico.

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

LINDY No 32819

1st Edition, October 2013



www.lindy.com