



Boîtier de capture Tuner TV LINDY

**GUIDE DE
L'UTILISATEUR**

CONTENU

Chapitre 1 Introduction	3
1.1 Caractéristiques	3
1.2 Spécifications	5
1.3 Conditions minimales du système	5
1.4 Liste de contrôle de l'emballage	6
Chapitre 2 Configuration du Hardware	7
2.1 Description générale	7
2.2 Connexion de l'équipement	7
2.3 Commande à distance	10
Chapitre 3 Driver et installation des logiciels	11
3.1 Windows 2000	11
3.2 Windows XP	16
Chapitre 4 WinDVR 3	22
4.1 Caractéristiques	23
4.2 Panneau de contrôle	24
4.3 Menu du bouton de droite de la souris	28
Chapitre 5 Projection des chaînes	30
Chapitre 6 Dépannage	31

NOTICE FCC

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument digital de Classe B selon le point 15 des Règlements FCC. Ces limites sont posées afin d'offrir une protection suffisante contre des interférences fastidieuses dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier des fréquences radio et, s'il n'est pas installé ou utilisé selon les instructions, peut causer des interférences dérangeant la communication radio.

Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à la possibilité d'interférences dans certains cas. Si cet équipement cause des interférences fastidieuses à la réception radio ou télévision – ce qui pourrait arriver lorsqu'on allume et qu'on éteint l'appareil – l'utilisateur est invité à corriger ces interférences en :

1. Orientant différemment ou en déplaçant l'antenne de réception.
2. Augmentant l'espace entre l'appareil et le récepteur.
3. Connectant l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
4. Consultant le revendeur ou un technicien radio TV expert

ATTENTION:

1. Les changements et modifications n'ayant pas expressément été approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.
2. Des câbles d'interface blindés et un transformateur AC doivent être utilisés afin de répondre aux limites d'émission.

Chapitre 1 Introduction

Le Tuner TV est un Boîtier TV externe comprenant une connexion échangeable USB 2.0. Accompagné d'un module radio TV et d'un décodeur vidéo, il se transforme en un appareil de réception TV et capture vidéo compact, portable, tout en un. Il est possible de regarder la TV, d'enregistrer un vidéo ou de travailler sur des images, ainsi que de participer à une visio conférence, directement à partir de votre ordinateur de table ou de votre portable.

Une fois équipé d'USB 2.0, vous aurez le plaisir de voir les vidéos apparaître sur votre écran à un niveau de résolution comparable à celui du DVD. En outre, les caractéristiques techniques de haut niveau du hardware, ainsi que le software bien ficelé vous démontreront des possibilités comme CODEC pour effectuer des enregistrements TV et vidéo en digital, enregistrements programmés, play-back consécutif, enregistrement de dossiers DVD Vidéo, coupages et collages de vidéo, en plus d'autres fonctions incroyables. Plutôt que de vous permettre de simplement regarder la TV sur votre ordinateur, le hardware et le software, en étroite collaboration, effectuent enregistrement, modifications et même l'élaboration de DVD et de VCD. Vous serez éberlués de voir que votre PC s'est transformé en DVR (Vidéo Enregistreur Digital) haut de gamme.

1.1 Caractéristiques

Hardware

■ Résolution d'entrée vidéo sur tout l'écran:

Avec l'USB 2.0, vous aurez une résolution vidéo sur l'écran entier, jusqu'à 720*480 30 fps pour NTSC et 720*576 25fps pour PAL.

■ Chaînes TV complètes:

Grâce au tuner incorporé, vous pouvez regarder la TV sur votre ordinateur de table ou sur votre portable. De plus, vous bénéficiez de toutes les chaînes TV.

■ 2.0 supportés:

Avec l'interface USB 2.0, vous serez à même de faire un "hot-swap" sur l'appareil. L'USB 2.0, grâce à un niveau de bits allant jusqu'à 480 Mbps et vous conduira à une résolution vidéo de qualité équivalente au DVD.

■ Connexions à entrées multiples:

Possibilité d'obtenir une entrée S-Vidéo, une entrée vidéo composée, une ligne stéréo audio en entrée, ainsi qu'une entrée TV RF. Au lieu de vous contenter de regarder la télévision, vous pouvez enregistrer des vidéos en mouvement ou arrêter des images à partir de différents appareils, tel que TV, DV Camcorder, lecteur vidéo ou lecteur DVD.

Guide

■ Télécommande à infra-rouges:

Avec la télécommande, vous contrôlez pratiquement toutes les fonctions, telles que la sélection des chaînes.

■ Sons en stéréo et bilingues (MTS or NICAM) - Optionnel:

Offre MTS pour NTSC et NICAM pour PAL. Avec MTS ou NICAM, Il est possible d'apprécier le son en stéréo (Mono ou Stéréo) et bilingue (Sap ou Main).

Software

■ Rejouer instantanément des émissions TV:

Vous pouvez mettre en pause, rembobiner des émissions TV en cours, ainsi que regarder au ralenti et revoir ce qui vous intéresse instantanément.

■ Projection à chaînes multiples:

Il est possible de projeter en même temps tous les programmes actuellement sur les ondes. Dès que vous aurez décidé quelle émission suivre, il vous suffira de faire un double clic sur l'image et vous pourrez la suivre, ainsi que l'enregistrer, si vous le désirez, sur tout l'espace de l'écran.

■ Liste vidéo en Play-back:

Offre une liste de dossiers vidéos, de sorte que, même si le vidéo est séparé en plusieurs dossiers, ceux-ci sont reproduits sans qu'il n'y paraisse, comme s'il s'agissait d'un seul dossier. Ainsi, il sera possible d'apprécier de longs films sans avoir à ouvrir et fermer plusieurs dossiers vidéo, tout en économisant de la place sur le disque dur.

■ Possibilités d'enregistrement TV et en vidéo digital:

S'agissant du software d'encodage le plus rapide sur le marché, il peut enregistrer en résolution vidéo 320x240 en temps réel sur Pentium II 350, et en résolution 720x480 sur Pentium III 650. Il codifie les dossiers vidéo/audio en multiplex plus rapidement que tout autre encodeur actuellement disponible sur le marché.

■ Enregistrement TV pré-programmé:

Il est très aisé de prédéfinir l'heure, la date et la chaîne TV à partir de laquelle vous désirez enregistrer. Il est même possible d'organiser l'enregistrement de chaque émission comme série de programmes.


■ Renvoi du temps de Play-back:

Ceci vous permet de regarder et d'enregistrer en même temps. Ainsi, vous avez la possibilité de suivre une émission, de la quitter pendant un moment pour voir ensuite ce que vous avez enregistré, alors que l'émission continue à être enregistrée. Vous pouvez même accélérer en cas de publicité afin de rejoindre plus rapidement l'émission en cours. Tout ceci peut être effectué sans interrompre l'enregistrement.

■ **Enregistrement d'un dossier vidéo DVD:**

L'enregistrement vidéo peut être fait directement n format MPEG-2 (format DVD) ou être transformé successivement. Il est ensuite possible d'utiliser l'instrument d'auteur DVD afin de créer vos propres titres de DVD.

1.2 Spécifications

1. Entrée RF pour système supporté par la TV: Supporte l'un des systèmes TV suivants: NTSC-USA, NTSC-Japon, PAL B&G, PAL D&K, PAL I, SECAM L, SECAM D&K.
2. Câble de raccord :
 - Ligne vidéo d'entrée: 4-pin mini-din S-Vidéo input et Entrée Vidéo Composée RCA
 - Ligne audio d'entrée: Entrée audio Stéréo RCA
 - Ligne audio de sortie: raccord à la prise téléphonique
4. Porte USB raccordée à l'ordinateur
5. Senseur à infra-rouges pour la télécommande
6. Indicateur de niveau d'alimentation et de raccord
7. Connecteur d'alimentation (+5VDC )(Optionnel)

1.3 Configuration minimale requise pour preview et capture vidéo.

■ **USB:** PC avec port USB 2.0.

■ **CPU:**

- | | | |
|-----------------------|--------|----------------------|
| • MPEG 2 Full D1 | —————> | P4 2.4 GHz ou plus |
| • DVD: 640 × 480 MPEG | —————> | P4 2.0 GHz ou plus |
| • VCD: 352 × 288 MPE | —————> | PIII 1.5 GHz ou plus |

■ **RAM:** 128 MB (256 MB de préférence)

■ **Disque dur :** 5400 RPM ou plus (7200 RPM de préférence)

■ **Carte son**

■ **Carte VGA:** interface AGP 800 x 600 ou plus.

■ **CD-ROM:** 8x ou plus pour installation lecteur et AP.

■ **Système d'exploitation:** Windows 2000 / XP

Guide

1.4 Liste de contrôle de l'emballage

Vérifiez et identifiez les pièces indiquées ci-dessous avant de mettre l'appareil en fonction. Si vous constatez que certaines pièces manquent ou sont abîmées, veuillez contacter le revendeur aussitôt que possible.



Appareil
Tuner TV LINDY



Câble Audio
(de stéréo à stéréo)



Câble de connexion
audio et vidéo




Câble USB 2.0



Câble d'alimentation d'USB à DC
(Seulement pour l'option Nicam,
non-compris dans le package standard.)




Utilité de software



Chapitre 2 Configuration du hardware

Veuillez suivre la procédure décrite ci-dessous afin de préparer l'installation. Ces pas vous guideront à travers la préparation qui vous assurera ensuite les meilleurs résultats possibles du Tuner TV LINDY.

2.1 Description générale

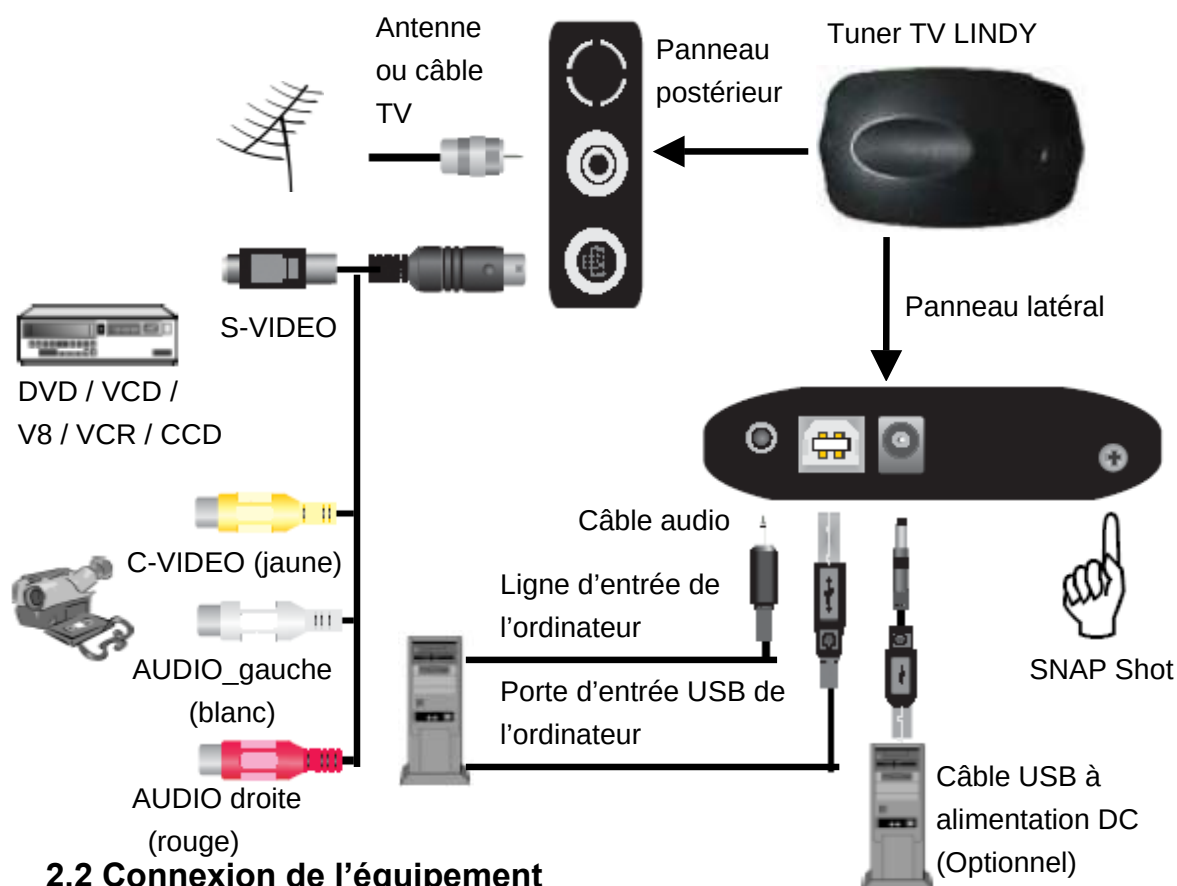


2.2 Connexion de l'équipement

Veuillez suivre le processus décrit ci-dessous pour compléter la connexion entre l'appareil Tuner TV LINDY et les périphériques:


Panneau postérieur

- (1) Connecter le câble TV RF à la porte TvRF-In du Tuner TV LINDY

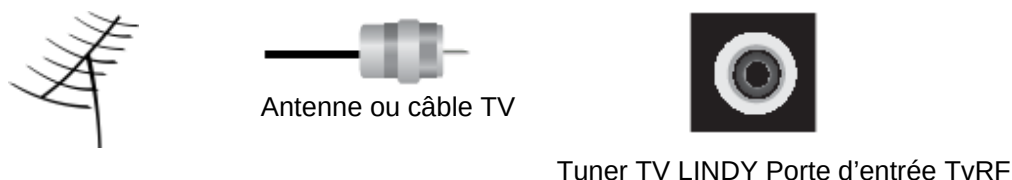


Guide


- (2) Connecter la prise combinée des câbles de connexion audio et vidéo (noir) à la porte d'entrée vidéo et audio du Tuner TV LINDY. Les autres extrémités du câble de connexion audio et vidéo seront connectés à la porte vidéo de sortie DVD/VCD/V8/VCR/CCD ou à la porte de sortie audio.

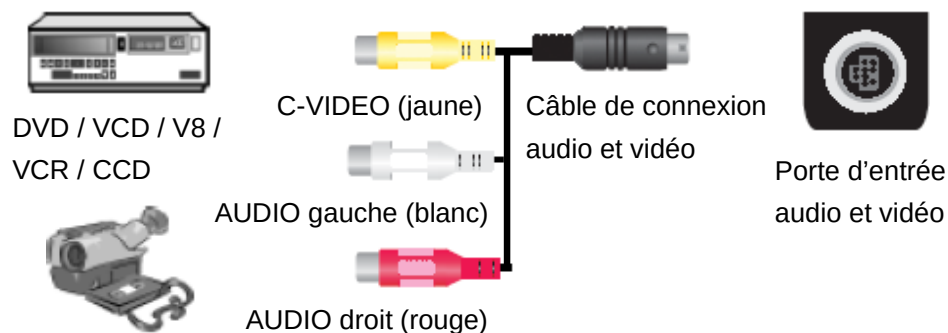

- (3) Connecter le câble S-VIDEO de votre lecteur DVD ou VCD à la prise S-VIDEO du câble de connexion audio et vidéo.

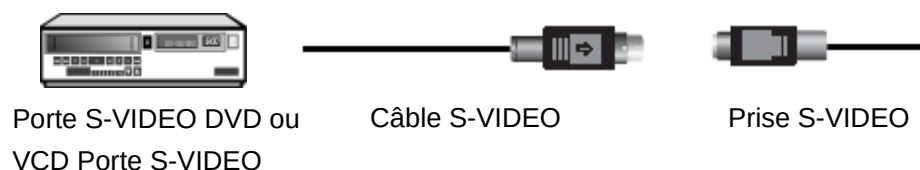


- (4) Connecter le câble audio (de stéréo à stéréo) à la porte audio de sortie du panneau latéral Tuner TV LINDY. L'autre extrémité du câble pourra ensuite être connecté à la porte d'entrée de ligne de l'ordinateur. Afin de pouvoir apprécier la fonction audio, il suffit de connecter les câbles des hauts-parleurs à la porte de sortie de ligne de l'ordinateur.

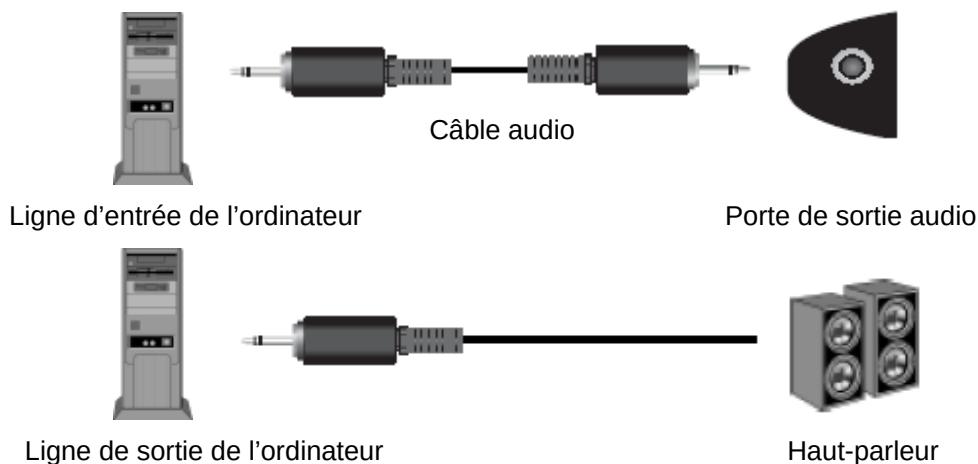


Guide

- (5) Connecter le câble USB 2.0 à la porte de sortie USB sur le panneau latéral du Tuner TV LINDY. L'autre extrémité du câble USB sera connectée à la porte d'entrée USB de l'ordinateur.

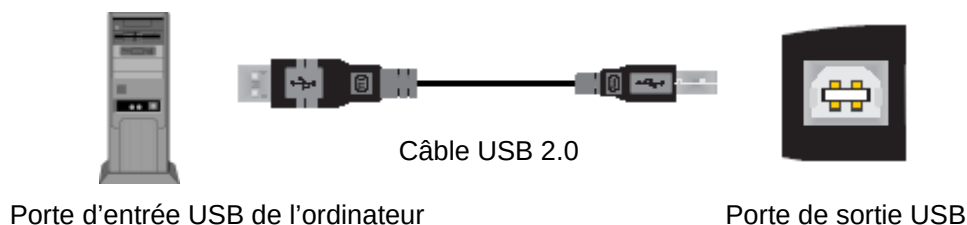


- (6) Connecter le câble d'alimentation DC de l'USB à la porte d'entrée du Tuner TV LINDY.

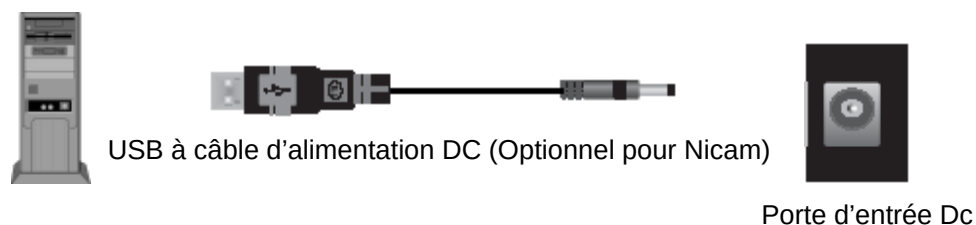

- (7) Si vous désirez une capture de vision rapide, pressez sur le bouton « SNAP Shot » placé sur le panneau latéral de votre appareil Tuner TV LINDY



- (8) Assurez-vous que la télécommande à infra-rouges soit fourni de lumière de détection de LED avant de l'utiliser pour actionner Tuner TV LINDY

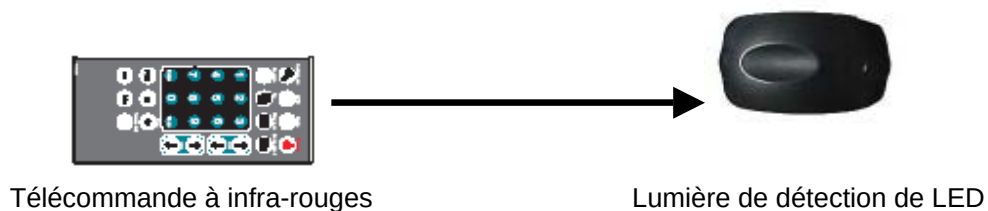


Guide

2.3 Télécommande

Veuillez suivre la procédure suivante pour préparer la télécommande avant son premier usage.

- Une carte de plastic est insérée au bas de la télécommande.
- Tirer la carte de plastic et l'enlever.
- Assurez-vous que la télécommande à infra-rouges soit fournie de lumière de détection de LED avant de l'utiliser pour actionner Tuner TV LINDY

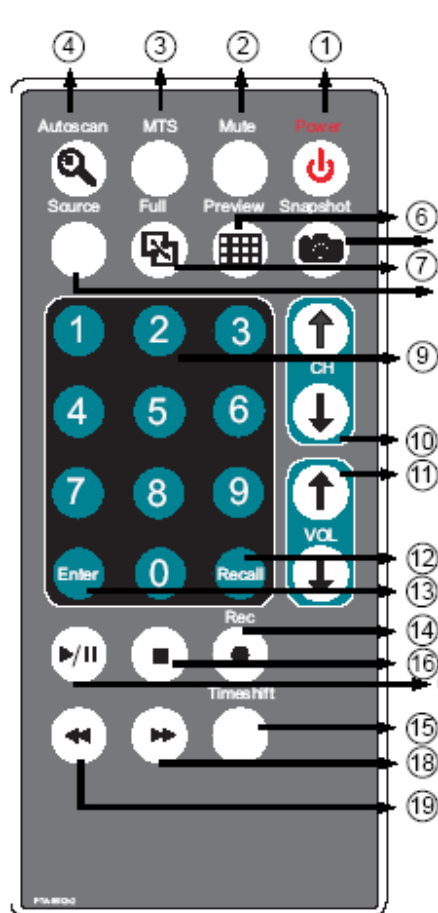

- ① **Alimentation:** Tuner TV LINDY On/Off
- ② **Mute:** Exclure / faire repartir l'audio.
- ③ **MTS:** Si la chaîne offre l'option de langues multiples, presser sur ce bouton afin de se déplacer d'une langue à l'autre.
- ④ **Recherche automatique:** Recherche automatique des chaînes TV.
- ⑤ **Snapshot:** Capture d'images TV/vidéo.
- ⑥ **Projection:** Presser pour visualiser plusieurs chaînes en même temps sur l'écran et cliquer sur la chaîne désirée avec la souris.
(Voir chapitre 5 Vision des chaînes)
- ⑦ **Comple:** Presser afin d'obtenir la vision sur l'écran complet.
- ⑧ **Source:** Pour passer de la TV à une source vidéo externe ou vice-versa.
- ⑨ **Nombre:** Nombres de 0 à 9 pour sélectionner les chaînes.
- ⑩ **CH ↑:** En avant d'une chaîne.
CH ↓: En arrière d'une chaîne.
- ⑪ **VOL ↑:** Augmenter le volume.
VOL ↓: Diminuer le volume.
- ⑫ **Recall:** Passer à la vision des chaînes.
- ⑬ **Enter:** Presser « Entrer » pour confirmer la sélection.
- ⑭ **Rec:** Enregistrer la visualisation choisie.
- ⑮ **Voir et enregistrer :** Regarder et enregistrer le vidéo, presser ◀ pour revoir en arrière et presser ▶ pour revenir au mode actuel.
- ⑯ **■:** Arrête le vidéo.
- ⑰ **▶ / II :** Fait partir le vidéo ; si pressé une seconde fois, le vidéo va en pause.
- ⑱ **◀:** Recherche en arrière.

Chapitre 3 Installation des Drivers et des logiciels

Pour Windows 2000: Mettre à jour au service pack 4 ci-dessus. Pour Windows XP: mettre à jour au service pack 1 ci-dessus. Ce CD comprend driver et logiciel. Pour Win XP, Win 2000, installer d'abord le driver et le logiciel, et connecter ensuite Tuner TV LINDY à l'ordinateur.

3.1 Installation sur Windows 2000

s érier le CD du driver d'AVShow110 dans le lecteur. Celui-ci sera installé automatiquement .

- (1) Le masque d'installation automatique du Tuner TV LINDY apparaîtra à l'écran. Presser sur **Suivant**.



- (2) Sélectionner le fichier dans lequel le programme d'installation placera ces dossiers et choisir ensuite **Suivant**.



Guide


(3) Presser sur **Oui**.



(4) Presser sur **Suivant**.




(5) Presser sur **Oui**.

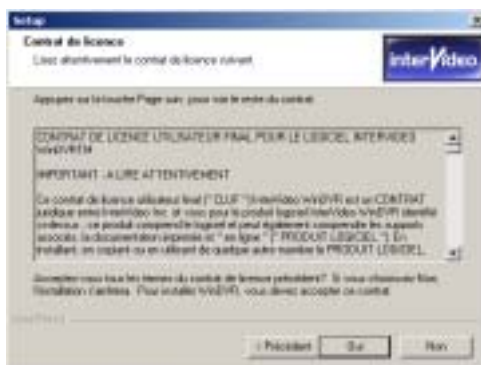

- (6) Saisir : “**Nom**”, “**Société**”, “**No de série**” et presser ensuite sur **Suivant**.
(Le numéro de série se trouve sur l’enveloppe du CD)



- (7) Cliquer sur **Parcourir** et choisir le fichier dans lequel le programme d’installation placera les dossiers et presser ensuite sur **Suivant**.

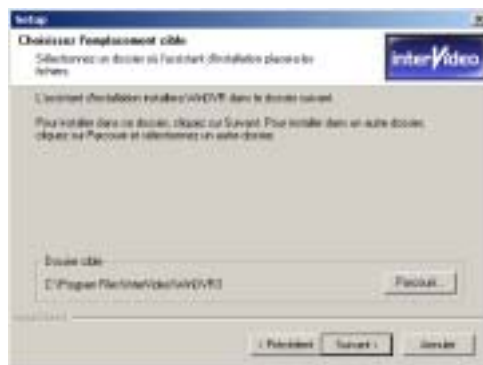


- (8) Presser sur **Suivant**.



Guide

(9) Presser sur **Suivant**.

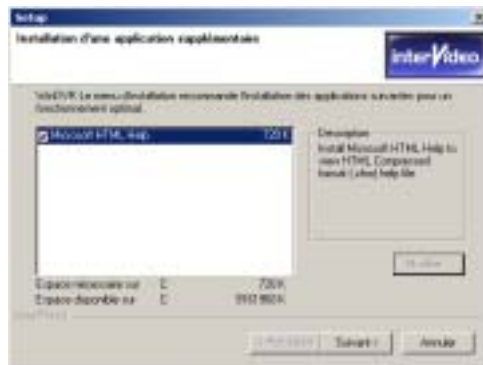

(10) Presser sur **Terminer**. (Ceci ne fera **PAS** repartir votre ordinateur à l'instant) mais le driver continuera son installation.




(11) Presser sur **Suivant**.



(12) Presser sur **Terminer**.



(13) Sélectionner **Oui** et presser sur **OK** après quoi l'ordinateur repartira automatiquement.

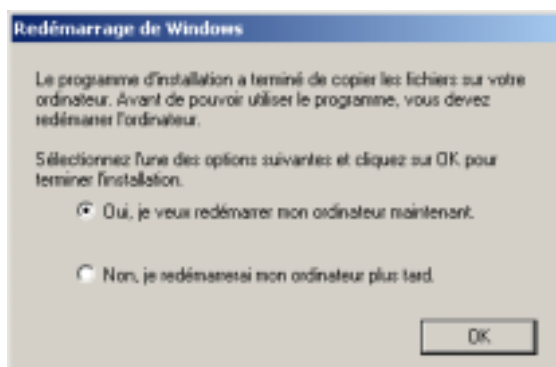

(14) Presser sur **Oui** afin d'omettre l'écran.



Guide

3.2 Installation sur Windows XP

Insérer de CD du driver du Tuner TV LINDY dans le lecteur. Celui-ci sera installé automatiquement .


(1) Presser sur **Suivant**.




(2) Sélectionner le fichier où le programme d'installation placera ces dossiers et presser ensuite sur **Suivant**.



(3) Presser sur **Suivant**.

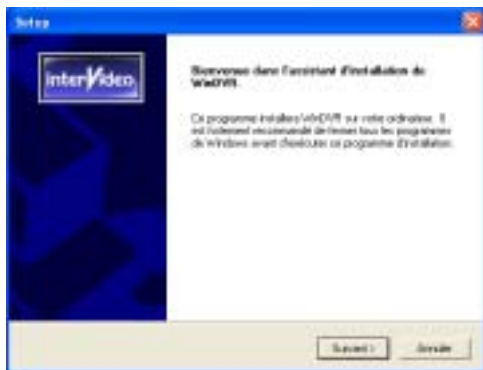


(4) Presser sur **Oui**.

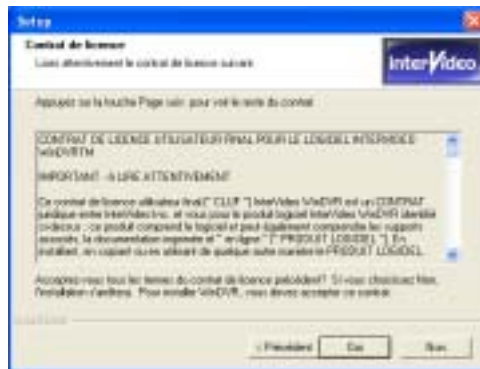

(5) Saisir: “**Nom**”, “**Société**”, “**No de série**” et presser ensuite sur **Suivant**.
(Le numéro de série se trouve sur l’enveloppe du CD)



(6) Cliquer **Parcourir** et choisir le fichier dans lequel le programme d’installation placera les dossiers. Cliquer ensuite sur **Suivant**.

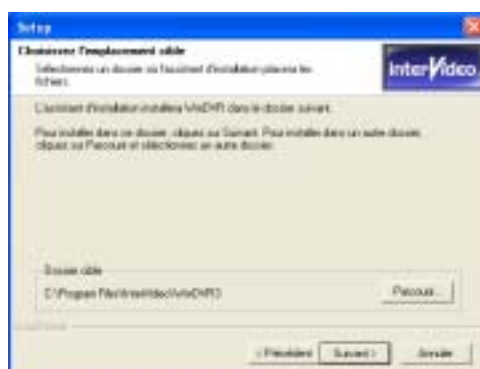

Guide.....

(7) Presser sur **Suivant**.



(8) Presser sur **Suivant**.




(9) Presser sur **Suivant**.




(10) Presser sur **Suivant**.



(11) Choisir **“J'accepte”** et cliquer ensuite sur **Suivant**.

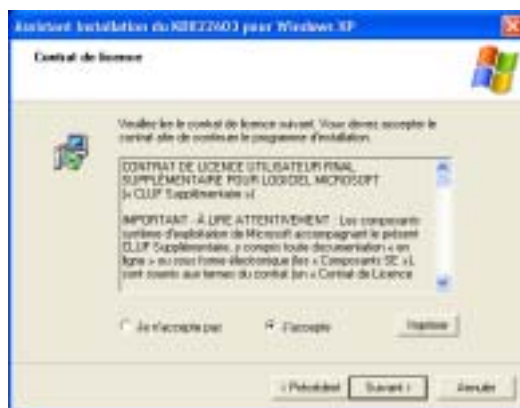

(12) Presser sur **Terminer**.

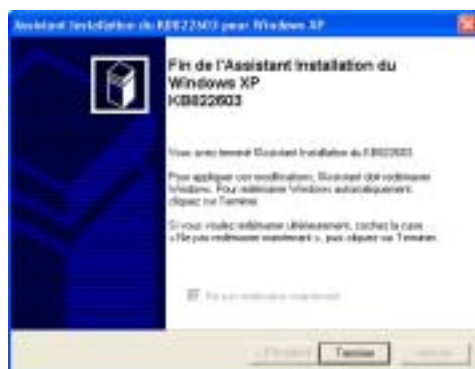


Guide.....

(13) Presser sur **Terminer**.



(14) Sélectionner **Oui** et presser sur **OK** et l'ordinateur repartira automatiquement.

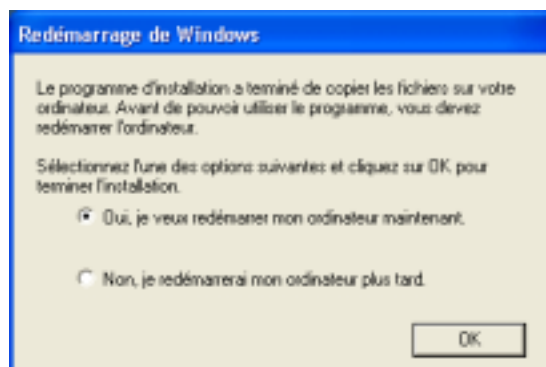


(15) Connecter l'appareil Tuner TV LINDY et l'appareil USB sera détecté.



Guide.....

- (16) Insérer le CD Tuner TV LINDY dans le lecteur et presser **Suivant** afin q'il soit automatiquement installé.

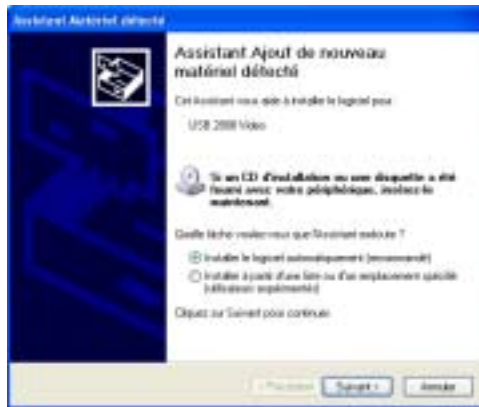

- (17) Presser sur **Continuer** de toute manière.



- (18) Presser sur **Terminer**.



Guide.....

- (19) L'hardware du Tuner TV LINDY a maintenant été complètement installé et est prêt à être utilisé.



Chapitre 4 WinDVR 3

WinDVR 3 est à même de commander à votre ordinateur d'enregistrer automatiquement toutes vos émissions préférées, afin de vous permettre de les regarder quand vous le voudrez. Il peut également faire fonctionner votre PC comme enregistreur vidéo digital / enregistreur vidéo personnel pour vous permettre de regarder la TV et de l'enregistrer en même temps! Il ne sera même pas nécessaire de regarder votre ordinateur avec attention; WinDVR 3 peut « réveiller » votre ordinateur quand arrive le moment d'enregistrer une émission pour l'éteindre automatiquement lorsque celle-ci est terminée.

Lors de l'installation du driver, WinDVR 3 sera installé automatiquement. Ouvrir l'utilité de software WinDVR 3, faire double clic sur l'image InterVideo WinDVR3  sur votre ordinateur ou sélectionner l'objet **Start/Programs/InterVideo WinDVR 3/InterVideo WinDRV 3** sur la barre de l'ordinateur pour ouvrir l'utilité de software de WinDVR3.

4.1 Caractéristiques

■ Fonctions de vision de la TV

- EPG (Guide de programmation électronique)
- Contrôle TV
- Ecran d'initialisation
- Pourcentage de l'aspect de vision
- Liste de VPS et de chaînes
- Contrôle des couleurs vidéo
- Chaînes déverrouillées sans son
- Standards TV
- Navigation entre les chaînes
- Support « Non Couverture» sur VGA

■ Fonctions d'enregistrement

- Support MPEG 1 & 2
- MPEG 1 & 2 avec différentes résolutions.
- Contrôle du niveau d'enregistrement
- Sortie de dossiers compatibles avec VCD et DVD
- « Dé-mélange» avancé et réduction des bruits de fond

■ Fonctions avancées

- Contrôle de la part des parents
- Capture de l'écran
- Ordinateur vidéo
- Sauter le temps
- Pan et Zoom
- Horloge d'attente
- Manager des fonctions
- Plus de 4 Gigs!
- Carte des chaînes personnalisée

Guide.....

4.2 Panneau de contrôle

☞ *Pour de plus amples informations, voir « Aide » “?” sur le panneau de contrôle. Ce chapitre ne représente qu’une ébauche de WinDVR 3.*

Le panneau de contrôle de WinDVR 3 offre un accès aisé à toutes les fonctions de programme habituellement utilisées. Le panneau de contrôle de WinDVR 3 est conçu comme le contrôle d’un lecteur VCR. Veuillez noter que toutes les options ne sont pas toujours disponibles et qu’elles peuvent apparaître grises ou non disponibles selon votre installation hardware et les services TV disponibles.



Le panneau de contrôle principal:



-  Chaîne en avant – Va de l’avant jusqu’à la prochaine chaîne disponible.
-  Chaîne en arrière - Recule jusqu’à la prochaine chaîne disponible.
-  Dernière chaîne – Retourne à la dernière chaîne sélectionnée.
-  Enregistrement – Commence l’enregistrement TV et la codifie en format MPEG-2.
-  Reproduction – Commence la reproduction d’une émission enregistrée.
-  Stop – Arrête l’activité en cours (ex. enregistrement, reproduction, arrêt du temps, etc.)
-  Pause - Suspend l’action en cours (ex. reproduction, émission TV, enregistrement, etc.)

Guide.....



Capture arrêtée - Capture des images arrêtées de l'émission en cours.



Mute – Elimine ou remet le son.



WinDVR – Lien au site Internet de WinDVR.



Zoom et Pan – Permet de zoomer sur l'écran.



Contrôle du volume – Augmente ou diminue



Rembobinage ou en avant rapide – Se déplacer rapidement en arrière et en avant à l'intérieur de l'émission en cours. N'est pas actif en mode TV..



Chapitre précédent et suivant – En regardant un DVD divisé en chapitres, ces boutons peuvent être utilisés pour naviguer de l'un à l'autre. N'est pas actif en mode TV.



Programme – Le bouton le plus grand ouvre la liste de dialogue complète des programmes qui contient tous les dossiers vidéo réalisés avec WinDVR, alors que le plus petit bouton, qui se trouve entre les boutons « Rembobinage » et « En avant rapide » ouvre la liste des noms des 10 dossiers de programme ouverts récemment.



Bouton du panneau – La première flèche (vers la droite) ouvre le panneau du menu à partir duquel il est possible de sélectionner soit le panneau DVD, le panneau TV ou le panneau général selon le mode d'utilisation. La deuxième flèche (vers la gauche) ferme le panneau de deuxième niveau.

Zone de display sur l'écran:


La zone de display du panneau de contrôle permet de contrôler les activités en cours, ainsi que la configuration choisie. La visualisation peut varier selon la tâche actuelle, ex. TV ou vidéo, ou la visualisation d'un enregistrement.



V/Video Feed



Dans l'ordre: Aide, Minimiser, Maximiser, et Sortir de WinDVR.



Montre les activités en cours, ex. soit TV/vidéo ou enregistrement.



Montre les sources sélectionnées d'entrée vidéo.



Montre la carte TV tuner sélectionnée pour la capture de vidéo.



Montre les chaînes TV actuellement sélectionnées.



Montre l'heure actuelle.



Play-back/Enregistrement



Montre l'activité en cours, ex. émission (en play-back) ou enregistrement.




Montre le temps écoulé.



Montre les informations concernant les chaînes.

Zone du panneau de deuxième niveau:

Les panneaux secondaires du panneau de contrôle principal offrent des options supplémentaires spécifiques concernant l'appareil et/ou le mode dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez cliquer sur le bouton du panneau pour ouvrir le menu du panneau, à partir duquel vous pouvez sélectionner trois panneaux : TV et Général.

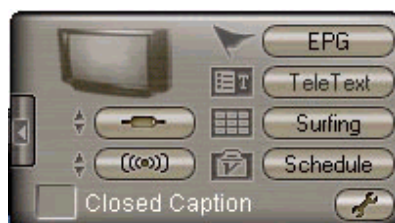

Panneau TV

Guide.....

-  EPG (Guide de programme électronique) – Ouvre les listes de chaînes ouvertes.
-  Teletext – Pour l'Europe uniquement.
-  Navigation – Pour naviguer entre les images miniaturisées des chaînes disponibles

-  Horaire – Ouvre une fenêtre pour programmer des enregistrements ou des rappels d'horaires d'émissions.
-  Fermer les textes – Fait voir les sous-titrages de texte, quand cette option est disponible.

-  Installation – Ouvre la fenêtre d'installation de WinDVR

-  Source vidéo – Montre les sources vidéo disponibles, ex. TV, S Vidéo, et composées.
-  Mode audio – Montre les modes audio disponibles, ex. stéréo, mono, SAP.




Panneau Général

-  Fenêtre vidéo – Permet de sélectionner la fenêtre vidéo standard. Normal, toujours actif et desk-top vidéo.
-  Pourcentage d'aspect – Permet de sélectionner le pourcentage d'aspect standard de la fenêtre vidéo.
-  Visualisation sur écran (OSD) – Active le choix de fonctions de commande sur l'écran.

-  Installation – Ouvre la fenêtre d'installation de WinDVR.

4.3 Menu du bouton de droite de la souris

A tout moment, lors de l'utilisation de WinDVR 3, il est possible de placer le curseur dans la fenêtre de display et de cliquer sur le bouton de droite de la souris afin de faire apparaître le menu spécifié ci-dessous. Ce menu apparaît également en pressant « B » sur le clavier. Les commandes du menu du bouton de droite de la souris sont les mêmes que ceux du panneau de contrôle de WinDVR 3, en plus d'options supplémentaires. Le menu du bouton de droite de la souris est décrit ci-dessous :

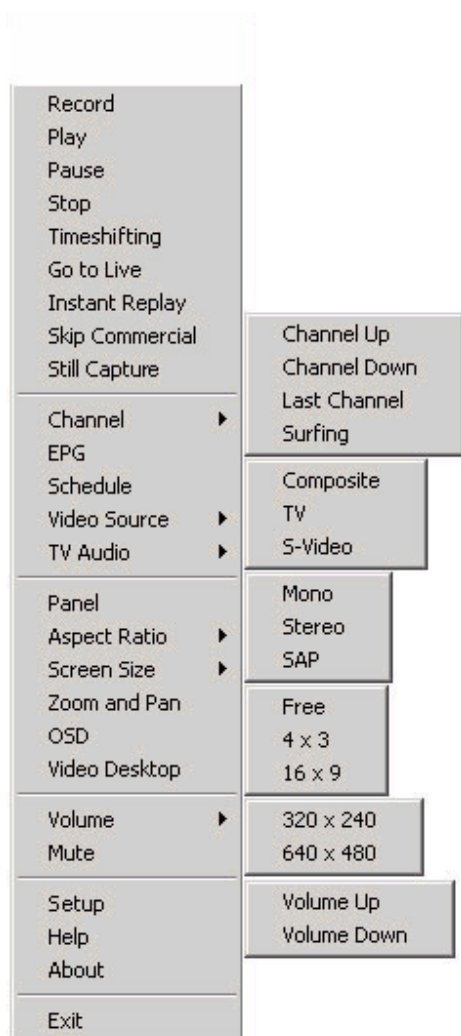

Enregistrement – Commencer l'enregistrement de la TV et coder en format MPEG-2.

Reproduction – Commence la reproduction d'une émission enregistrée.

Pause - Suspend l'activité en cours (ex. play-back, TV, enregistrement, etc.)

Stop – Arrête l'activité courante (ex. enregistrement, play-back, arrêt du temps, etc.).

Pause temps – Pause en cours d'émission de TV.

Retour à live – Lorsque "Pause temps" retourne sur l'horaire courant dans l'émission.

Répétition instantanée – Répète une période déterminée.

Sauter la publicité – Sauter une plage de temps déterminée.

Capture arrêtée - Capture des images arrêtées de l'émission en cours.

Chaîne – Ouverture du sous-menu des chaînes:

Chaîne en avant – Passe à la chaîne successive.

Chaîne en arrière – Passe à la chaîne précédente.

Dernière chaîne – Revient à la dernière chaîne sélectionnée.

Navigation – Vous permet de naviguer entre les images miniaturisées des chaînes disponibles.

EPG – Ouvre les listes de chaînes on-line.

Horaire – Ouvre une fenêtre permettant de programmer des enregistrements ou rappelant l'horaire des émissions.

Guide.....

Source vidéo – Ouvre le sous-menu des sources vidéo:

Composé – Source externe, telle que lecteur DVD ou VCR.

TV – Appareil TV.

S-Video - Source externe, telle que lecteur DVD ou VCR.

TV Audio – Ouvre le sous-menu audio de la TV:

Mono – Chaîne audio unique transmises par tous les haut-parleurs.

Stéréo – Chaînes audio doubles transmises aux haut-parleurs de gauche et de droite correspondants.

SAP – “Deuxième programme audio », principalement utilisé pour les émissions bilingues.

Panneau – Montre ou cache le panneau de contrôle de WinDVR.

Pourcentage d’aspect – Ouvre le sous-menu de l’aspect:

Libre – Vous laisse étendre la dimension de l’écran jusqu’à n’importe quelle mesure.

4 x 3 – Dimensionne l’écran vidéo à 320 x 420 pixels.

16 x 9 – Dimensionne l’écran vidéo aux dimensions de films standard. Est également connu sous le nom: «widescreen”.

Dimension de l’écran – Ouvre le sous-menu des dimensions de l’écran:

320 x 240 – Dimensionne la fenêtre de vision de l’émission à cette densité de pixels.

640 x 480 - Dimensionne la fenêtre de vision de l’émission à cette densité de pixels.

Zoom et Pan – Permet de zoomer à l’intérieur du vidéo.

OSD – Active et désactive la « Vision sur écran ».

Ordinateur vidéo - Active et désactive la caractéristique de desk-top vidéo.

Volume – Ouvre le sous-menu du volume:

Augmenter le volume – Augmente le volume de l’émission.

Diminuer le volume – Diminue le volume de l’émission.

Mute – Annule ou remet le son.

Installation – Ouvre la fenêtre des propriétés de WinDVR.

A propos – Montre la version et les informations de copyright.

Terminer – Sortir de WinDVR.

Chapitre 5 Projection des chaînes



La fonction de projection de chaînes multiples du Tuner TV LINDY peut montrer jusqu'à 16 chaînes TV à l'écran en même temps. Il est donc facile de visualiser quelles sont les émissions en cours sur ces chaînes.

Projection:

- Presser sur le bouton « **Projection** » de la télécommande.
- L'écran montrera ensuite les chaînes multiples (standard 16 chaînes TV)
- Presser à nouveau sur le bouton « **Projection** » pour retourner à l'écran précédent.



Presser sur le bouton

Projection



Presser à nouveau sur

le bouton **Projection**



Reproduit la 15ème chaîne

Montre 16 chaînes TV

Continue à reproduire la 15ème chaîne

Zoomer agrandissant:

- Presser sur le bouton « **Projection** » de la télécommande pour visualiser les 16 chaînes.
- Sélectionner la chaîne désirée en cliquant une fois avec le **bouton de gauche de la souris**.
- La reproduction de la chaîne choisie commencera alors.
- Presser à nouveau sur le **bouton de gauche de la souris** pour zoomer sur la vision normale de reproduction de la chaîne.
- Il est également possible de presser sur le bouton "**Full**" de la télécommande pour

Guide.....

passer à l'écran entier et à la vision en dimension normale.

☞ *Lorsque vous utilisez la fonction de "Projection" pour visualiser les 16 chaînes en même temps sur l'écran, ne faites pas double clic pour sélectionner la chaîne choisie. Ceci serait inutile.*

Chapitre 6 Dépannage

Problème 1: Les images TV ou vidéo sont mélangées.

Solution: Assurez-vous que tous les câbles soient correctement connectés ou corrigez l'orientation de votre antenne TV pour une meilleure réception.

Problème 2: Fonction de télécommande intermittente ou absente.

Solution:

- a) Assurez-vous que rien ne bloque le cheminement entre la télécommande et son capteur / récepteur placé sur le Tuner TV LINDY
- b) Dirigez la télécommande directement vers le capteur / récepteur.
- c) Assurez-vous que les batteries de la télécommande fonctionnent et qu'elles soient installées correctement.

Problème 3: Je ne réussis pas à visualiser le vidéo.

Solution:

- a) Débrancher et rebrancher.
- b) Réinstaller le driver vidéo/audio USB.
- c) Assurez-vous que les câbles soient connectés correctement.

Problème 4: En WinXP: pourquoi le système montre-t-il "Prise d'appareil à haute vitesse insérée dans la porte USB à pleine vitesse »

Solution:

- a) Assurez-vous que votre système supporte une porte hardware USB 2.0.
- b) Assurez-vous que Microsoft USB 2.0 Host Driver soit bien installé sur votre système.

Problème 5: Je ne visualise qu'en résolution 320x240 sur la porte USB 2.0.

Solution:

- a) Assurez-vous que le Host driver USB 2.0 soit bien installé.
- b) Assurez-vous que l'installation de résolution vidéo soit correcte.
- c) Débranchez et rebranchez.
- d) Essayez d'installer à nouveau le driver vidéo/audio USB.

Problème 6: En utilisant le tuner en PAL sous Intevideo WinDVR3, la question suivante pourrait se poser:

En projetant un vidéo en format PAL, le software AP devrait être de 640*576. Après avoir installé et utilisé WinDVR3 pour la première fois, la partie inférieure de l'image sera partiellement coupée afin de rentrer dans l'écran. La résolution 640*480 devra être changée en PAL pour l'Europe.

Solution:

- a) Si vous ne voulez pas réinstaller Windows OS, vous pouvez changer la définition du pays dans le **panneau de contrôle**. Dans le panneau de contrôle, insérer « Spécificités régionales» (Win98) ou «Options régionales» (Win2000) ou « Options régionales et de langue» (Win XP), presser sur « **OK** » et installer ensuite WinDVR3.
- b) Installer l'OS Windows correspondant au pays identifié et installer ensuite WinDVR3.