

## LINDY NetCam

User Manual  
Benutzerhandbuch

English  
Deutsch



LINDY No.32444



www.LINDY.com



### English Manual

#### Introduction

Before you start using the unit, please check the package content. It has to be:

1. The camera
2. the power supply
3. The stand (2 pieces)
4. One pluggable terminal block
5. This manual and
6. The driver & software CD

#### Description and Installation

The following elements can be found on the front of the camera: The lens, the microphone and the status LED. On the back panel you can find: the power connector, the the I/O trminal block, the ethernet jack and the label containing the serial number. To connect the camera via a hub to an existing network, please use a standard 1:1 patch cable, to connect it directly to a PC, please use a crossover patch cable. If you want to use external components (e.g. sensors/ alarms) connect them to the camera as described on the CD. Now connect the power supply with a mains socket, and the 12V lead with the camera.

#### IP Address setting

Please not the serial number from the label of the unit. This serial number is the MAC address of the camera, for example 0002D11000520 = 00-02-D1-10-00-52. There are two ways to assign an IP address to this MAC address.


1. By using the 'installer'-software from the CD

Run the 'Installer.exe' first an then power on the unit.

Click on the serial number that matches the one you just noted

Assign a free IP address

If you want to fix the IP address of the unit, check the option 'Use this IP whenever system boots'. Check this option while clicking 'Set IP Address' and click 'Assign' whenever machine starts up.

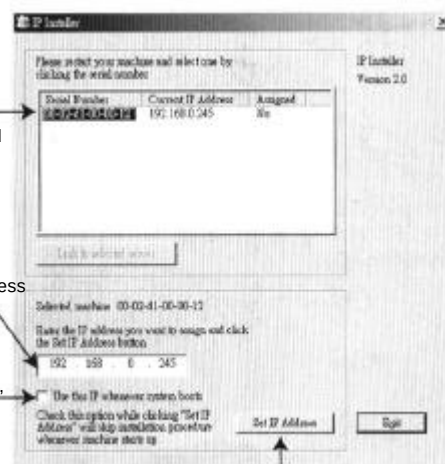

Click 'Set IP address' to start the installation process

### English Manual

2. By using the DOS command line under Windows

Start a DOS Window and type the following commands:


**Syntax:** arp -s <IP address> <MAC address>  
ping <IP address>

**Example:**



#### Access to the Camera via the Browser

Type the IP address that you've assigned. The required password is the serial number (mind upper and lower cases), the login name is 'root'

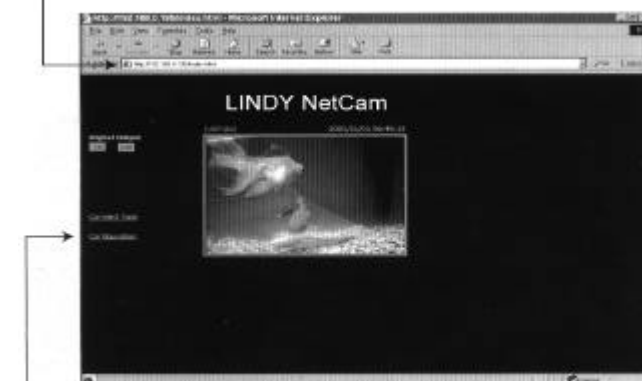

Click on the 'Configuration' button for further adjustments

Shielded cables must be used with this equipment to maintain compliance with radio frequency energy emission regulations and ensure a suitably high level of immunity to electromagnetic disturbances.

### FCC Compliance Statement (United States)

This equipment has been tested and found to comply with part 15 of FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Canadian Department of Communications RFI statement

This equipment does not exceed the class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectriques publié par le ministère des Communications du Canada



### European EMC directive 89/336/EE CE statement

This equipment complies with the requirement for CE mentioned in the European Directive and Standards EN55022 and EN55024.

This equipment has been tested and found to comply with the limits (for a class B computing device) in accordance with the specifications in the European Standard EN55022. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that harmful interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to correct the interference with one or more of the following measures: (a) Reorient or relocate the receiving antenna. (b) Increase the separation between the equipment and the receiver. (c) Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (d) Consult the supplier or an experienced radio / TV technician for help.



### Einführung

Bitte überprüfen Sie vor Inbetriebnahme der Kamera den Inhalt der Lieferung auf Vollständigkeit. Es müssen vorhanden sein:

1. Die Kamera
2. Das Netzteil
3. Der Kamerafuß in 2 Teilen
4. Ein Schraub/Steckverbinder
5. Dieses Manual und
6. Die Software-CD

### Beschreibung und Installation

Sie finden an der Vorderseite der Kamera die folgenden Elemente: Objektiv, Status-LED, Mikrofonöffnung.


Auf der Rückseite finden sich: der Netzteilanschluss, der I/O Terminal-Block, der Ethernet-Anschluss und das Etikett mit der Seriennummer. Um die Kamera über einen Hub mit einem vorhandenen Netzwerk zu verbinden, verwenden Sie ein standard 1:1-Patchkabel, um sie direkt an einen Rechner anzuschließen, ein Crossover-Patchkabel. Wenn Sie externe Komponenten (Sensoren / Alarmgeber) verwenden, schließen Sie diese an die Kamera an wie im ausführlichen Handbuch (auf der CD) beschrieben. Verbinden Sie zuletzt das externe Netzteil mit einer Steckdose und die 12V-Zuleitung mit der Kamera.

### Setzen der IP-Adresse

Bitte notieren Sie sich die Seriennummer vom rückseitig aufgebrachten Etikett; diese Nummer ist gleichzeitig die MAC-Adresse der Kamera, z.B. 0002D1100052 = 00-02-D1-10-00-52. Um dieser MAC-Adresse eine IP-Adresse zuzuweisen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. über die „Installer“-Software auf der CD:

Starten Sie das Programm und verbinden Sie dann die Kamera mit dem Netzteil

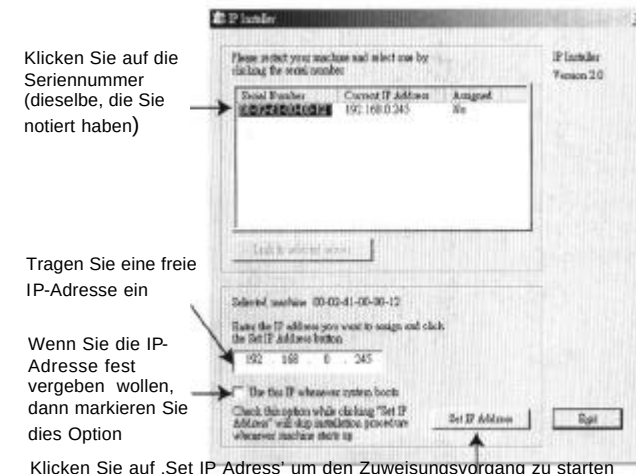

Klicken Sie auf die Seriennummer (dieselbe, die Sie notiert haben)

Tragen Sie eine freie IP-Adresse ein

Wenn Sie die IP-Adresse fest vergeben wollen, dann markieren Sie dies Option

Klicken Sie auf „Set IP Address“ um den Zuweisungsvorgang zu starten

2. über die Kommandozeile

Rufen Sie ein DOS-Fenster auf und tippen Sie die folgenden Kommandos ein:

**Syntax:** arp -s <IP-Adresse> <MAC-Adresse>  
ping <IP-Adresse>

### Beispiel:




Tippen Sie das „arp“-Kommando und bestätigen Sie mit „Enter“

Tippen Sie das „ping“-Kommando und bestätigen Sie mit „Enter“

Wenn Sie eine „reply“-Nachricht empfangen, war die Adresszuweisung erfolgreich.

### Ansprechen des Video-Servers über den Browser

Tippen Sie die IP-Adresse ein, die Sie vergeben haben. Das nun abgefragte Passwort ist identisch mit der Seriennummer (Groß- und Kleinschreibung beachten), der Login-Name ist „root“!

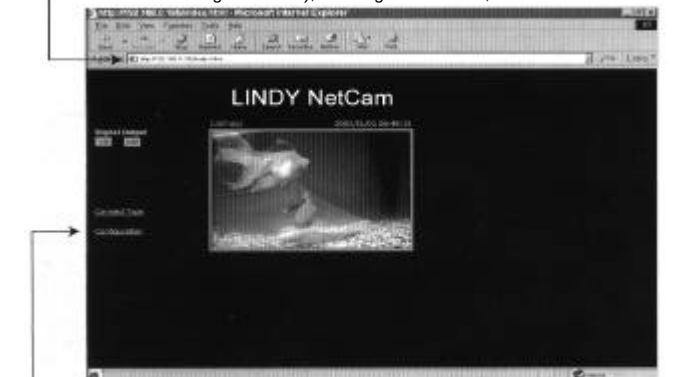

Klicken Sie auf den „Configuration“-Button, um weitere Einstellungen vornehmen zu können



LINDY No.32444

## LINDY NetCam

Manuel Utilisateur  
Manuale d'uso

Français  
Italiano



LINDY No. 32444

[www.LINDY.com](http://www.LINDY.com)



### Manuel Utilisateur

#### Introduction

Avant de commencer à utiliser l'appareil, vérifiez le contenu de l'emballage:

1. La caméra
2. L'alimentation
3. Le support (2 pièces)
4. Un connecteur de terminal
5. Le manuel
6. Le pilote et logiciel sur CD

#### Description et Installation

Les éléments suivants sont présents à l'avant de la caméra: le microphone et la LED de statut. A l'arrière vous trouverez: le connecteur d'alimentation, le bloc de terminal I/O, le connecteur Ethernet jack et l'étiquette de numéro de série. Pour connecter une caméra par un hub ou un réseau existant, veuillez utiliser un câble patch 1:1, et pour connecter directement la caméra à un PC, utilisez un câble croisé. Si vous souhaitez utiliser un périphérique externe (ex. capteurs/ alarmes), connectez les sur la caméra tel que décrit sur le CD. Connectez ensuite l'alimentation au secteur, et le connecteur 12V à la caméra.

#### Configuration d'adresses IP

Veuillez noter le numéro de série de la caméra. Ce numéro de série est l'adresse MAC de la caméra, par exemple 002D11000520 = 00-02-D1-10-00-52. Il existe également deux façons d'assigner une adresse IP à cette adresse MAC.


1. En utilisant le programme 'installer' sur le CD

Lancez le programme 'Install.exe' et allumez le périphérique.

Cliquez sur le numéro de série qui correspond à celui noté

Assignez une adresse IP libre

Si vous souhaitez attribuer une adresse IP fixe à la caméra, cochez cette case

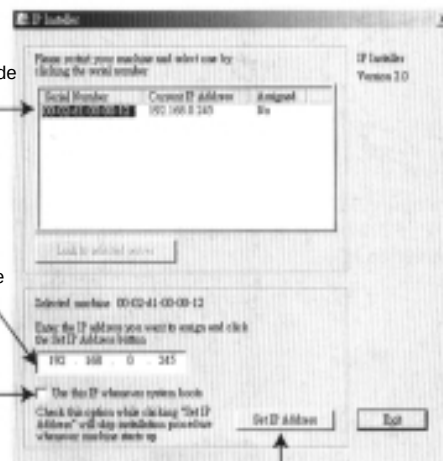

Cliquez 'Set IP address' pour commencer l'installation

### Manuel Utilisateur

2. En utilisant la ligne de commande DOS sous Windows

Lancez une fenêtre DOS et tapez les commandes suivantes:

**Syntax:** arp -s <IP address> <MAC address>  
ping <IP address>

**Exemple:**




Tapez la commande arp et 'entrée'

Tapez la commande ping et 'entrée'

Si vous voyez le message de réponse, la caméra est correctement installée

#### Accès à la caméra par l'explorateur Internet

Tapez l'adresse IP que vous avez assignée. Le mot de passe requis est le numéro de série du produit. Le login est 'root'

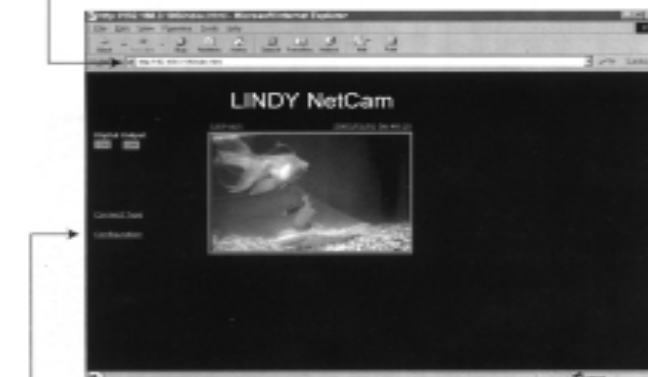

Cliquez sur le bouton 'Configuration' pour d'autres réglages

## Radio Frequency Energy, Certifications

Shielded cables must be used with this equipment to maintain compliance with radio frequency energy emission regulations and ensure a suitably high level of immunity to electromagnetic disturbances.

### FCC Compliance Statement (United States)

This equipment has been tested and found to comply with part 15 of FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Canadian Department of Communications RFI statement

This equipment does not exceed the class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectriques publié par le ministère des Communications du Canada



### European EMC directive 89/336/EE CE statement

This equipment complies with the requirement for CE mentioned in the European Directive and Standards EN55022 and EN55024.

This equipment has been tested and found to comply with the limits (for a class B computing device) in accordance with the specifications in the European Standard EN55022. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that harmful interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to correct the interference with one or more of the following measures: (a) Reorient or relocate the receiving antenna. (b) Increase the separation between the equipment and the receiver. (c) Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (d) Consult the supplier or an experienced radio / TV technician for help.



LINDY Nr. 32444

© LINDY ELECTRONICS LIMITED & LINDY-ELEKTRONIK GMBH - FIRST EDITION (Feb-2003)

## Manuale d'uso

### Introduzione

Prima di utilizzare il prodotto, verificare che la confezione contenga:

7. NetCam
8. Alimentatore
9. Supporto (2 pezzi)
10. Terminal block
11. Manuale
12. CD con Driver & software

### Descrizione e Installazione


Sulla parte frontale della camera troverete: le lenti, il microfono e il LED che indica lo stato. Sul retro troverete: il connettore per l'alimentatore, I/O terminal block, un jack ethernet e l'etichetta con il numero seriale. Per collegare la camera tramite un hub ad una rete esistente, utilizzare dei cavi patch 1:1, per collegarla direttamente al PC, utilizzate un cavo patch di tipo crossover. Se volete utilizzare dei componenti esterni (ad es. sensori/ allarme) collegateli alla camera come descritto sul CD. Ora potete collegare l'alimentatore alla presa di corrente.

### Settaggio indirizzi IP

Prendere nota del numero seriale che troverete sull'etichetta nel retro della camera. Questo numero è l'indirizzo MAC della camera, ad esempio 0002D11000520 = 00-02-D1-10-00-52. Ci sono due possibili modi per assegnare un indirizzo IP a questo indirizzo MAC.

2. Utilizzando il software 'installer' dal CD

Avviare 'Installer.exe' e poi accendete la camera.

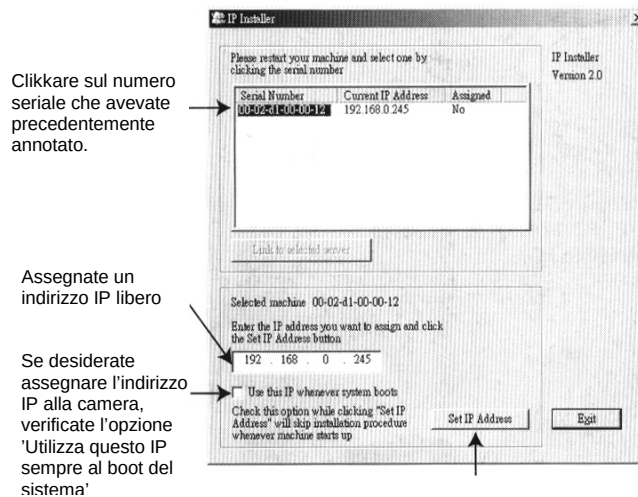

Clikkare 'Set IP address' per iniziare l'installazione.

## Manuale d'uso

3. Utilizzando un comando DOS sotto Windows

Aprire la finestra DOS Window e digitare i seguenti comandi:

**Sintassi:** arp -s <IP address> <MAC address>  
ping <IP address>

**Esempio:**




Digitare il comando arp e premere 'enter'

aDigitare il comando ping e premere 'enter'

Se vedete un messaggio di risposta, l'unità è stata installata con successo.

### Accesso alla Camera via Browser

Digitate l'indirizzo IP che avevate assegnato. Vi verrà richiesta una password, è il numero seriale, il login è 'root'

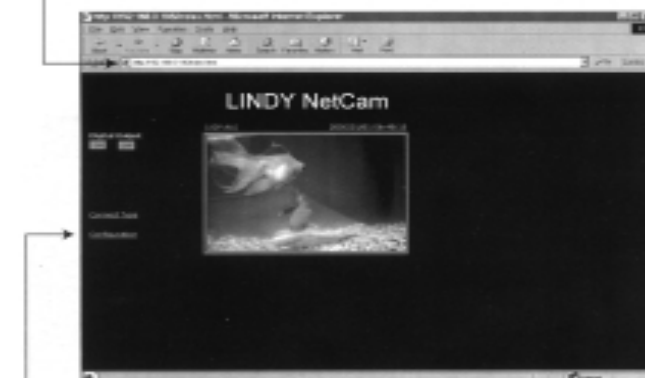

Clikkare sul tasto 'Configuration' per eseguire dei cambiamenti