



0.5U Low Profile Patch Panel Installation Instruction

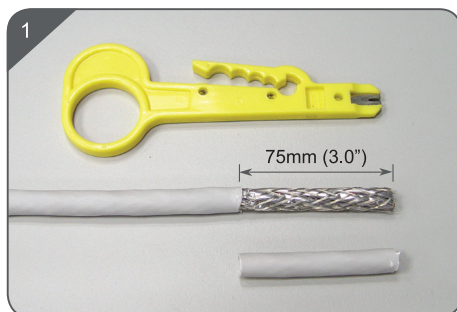


1
Isolieren Sie das Kabel auf ca. 75mm ab

Strip approximately 75mm off the outer jacket

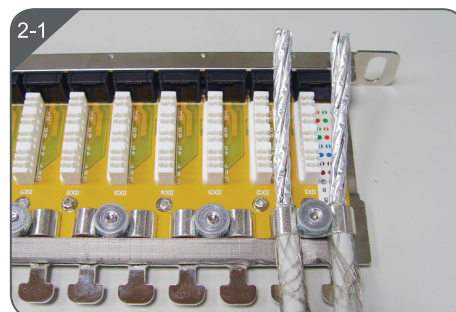


2-1
Legen Sie die Geflechtabschirmung nach hinten unter die Halteklammer

Peel back the braid and place it under the retaining bracket

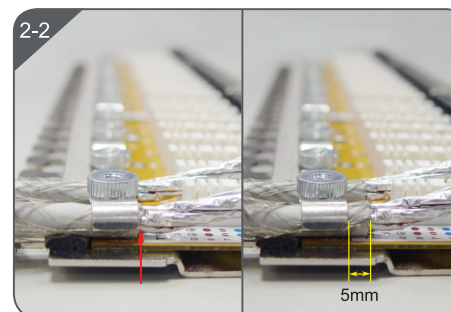


2-2
Der Kabelmantel sollte unter der Halteklammer einige Millimeter hervorstecken

Ensure 5mm of the cable is visible on the inside of the bracket

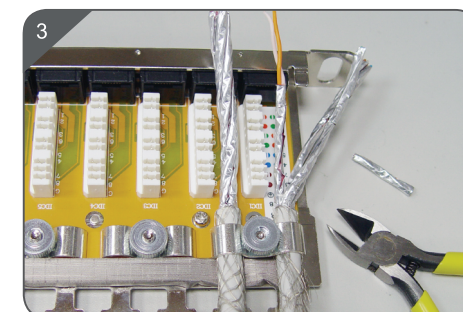


3
Kürzen Sie Kabel und Aluminiumfolie passend zur Terminal Block Position

Cut each coloured cable and aluminium foil to the exact length

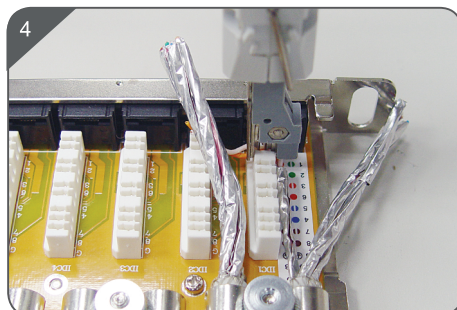


4
Legen Sie die Kabelenden farblich passend in die Terminal Block Positionen

Position each wire in its appropriate colour on the terminal block

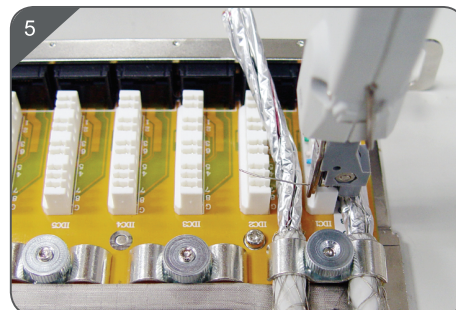


5
Befestigen Sie die Kabelenden mit dem Anlegewerkzeug

Use the punch down tool to terminate the cable ends

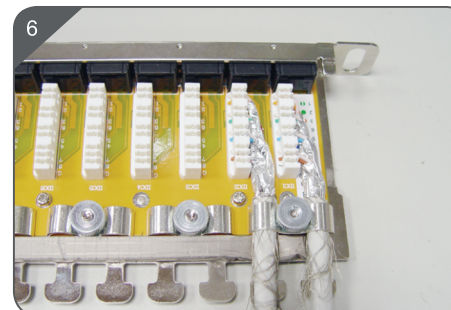


6
Der Beidraht sollte im hintersten „G“ Schlitz angelegt werden

Place the drain wire in to slot "G" on the terminal block

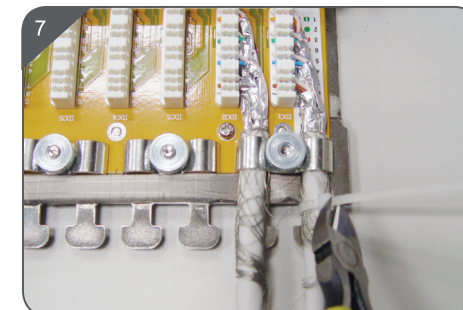


7
Sichern Sie das Kabel mit dem Kabelbinder

Secure each cable using one of the included cable ties

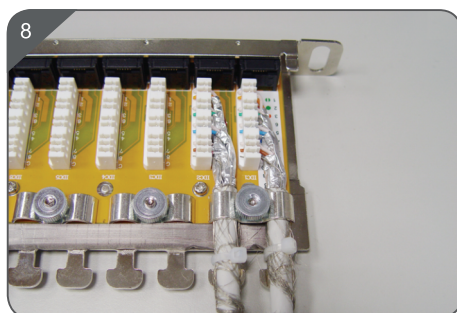


8
Schließen Sie die Installation für alle Ports ab

Continue this procedure for each port

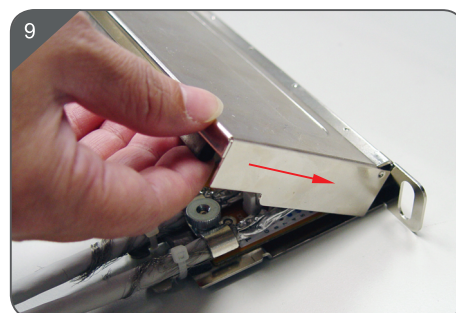


9
Befestigen Sie den Deckel, zuerst vorne oben

Replace the top cover as shown above

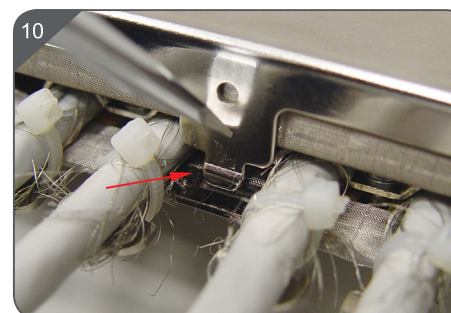

10
Drücken Sie die beiden Laschen nach vorne um sie im Boden einzuhaken

Use a flat screwdriver to push the retaining clip in to its hole

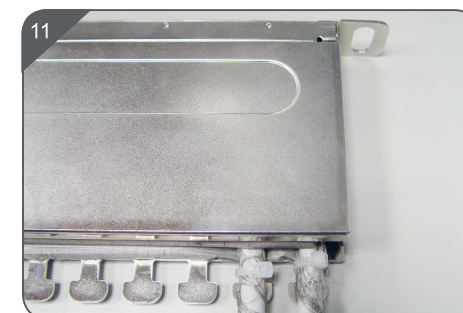

11
Zur Installation weiterer Ports lässt sich der Deckel jederzeit wieder öffnen

The top cover can be easily removed for future installations

